

KIORITZ

共立フリーネックエツジャー

取扱説明書

型式

FNE4001

FNE6001



(社) 日本陸用内燃機関協会
小形汎用エンジン
排出ガス自主規制適合証



ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目次

安全にご使用いただくために.....	3
1 付属品の確認.....	6
2 各部の名称と警告表示ラベル.....	7
3 作業の準備.....	8
3-1. 組み立て.....	8
3-2. 燃料の準備.....	9
4 エンジンの始動・停止.....	11
4-1. エンジンの始動.....	12
4-2. エンジンの停止.....	13
5 剪定・刈り込み作業.....	14
5-1. 刈刃角度の調整.....	15
5-2. 作業姿勢.....	15
5-3. 基本的な作業方法.....	17
6 点検・整備.....	18
6-1. 点検・整備の目安.....	18
6-2. 作業前後の点検・整備.....	19
6-3. 刈刃の手入れ.....	19
6-4. 25時間毎点検・整備要領.....	20
7 保管.....	23
8 故障対策.....	24
8-1. 故障診断表.....	24
8-2. 製品の廃棄.....	24
9 仕様.....	25
10 その他.....	26
10-1. 補用品と消耗品.....	26

安全にご使用いただくために

警告表示について

 危険
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

 警告
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

 注意
その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

その他の表示について

	丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものがすべて禁止されていることを表します。
---	---

重要
重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく作業すること		電気ショックに注意すること
	作業中は保護具を必ず着用すること		高温部に注意すること
	通気の悪い場所で製品を使用しないこと		手の切断に注意すること
	火災に注意すること		混合燃料を使用すること

○ 製品の特徴

- ◆ この製品は **レバースタート** 方式を採用しているので、エンジン始動時にスタータグリップを軽く引くことができます。

安全にご使用いただくために

重要なお知らせ



警告

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

取扱説明書

- この取扱説明書には、製品の組み立てや操作、点検・整備に必要な事項が書かれているので、よく読んで理解してください。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- 製品の改良のため、予告なしに内容を変更することがあります。
- 使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。
- 損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店に相談または株式会社やまびこホームページを参照してください。



事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用目的以外の使用禁止

- この製品は畦の水際などの雑草刈りや、枝の直径が 6 mm 以下の高枝の剪定作業に使用してください。
- 本書に記載されている用途以外に使用しないでください。

事故や重傷を負う原因となります。

製品の改造禁止

- 製品を改造しないでください。

事故や重傷を負う原因となります。

点検・整備をしていない製品の使用禁止

- 定期的に点検・整備をしてください。

事故や重傷を負う原因となります。

製品の貸与、譲渡

- 製品を貸すとき、譲るときは、この取扱説明書も渡してください。

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用者

- 体調不良、疲労している、酒類を飲んでいる、薬物を服用しているなど、体調が万全でないときは使用しないでください。
- 次のような人は使用しないでください。

- ◆ 妊娠している人
- ◆ 16 歳未満の人
- ◆ 取扱説明書の内容を理解していない人

事故や重傷を負う原因となります。

- この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師または植込み型医療機器の製造元に相談してください。

レイノー現象の症状に注意

- 指に不快感、赤み、腫れがあり、白くなったり感覚がなくなったことのある人は、製品を使用する前に医師に相談してください。

指にレイノー現象と呼ばれる症状が現れることがあります。

保証書

- 使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、メーカー保証の対象外になりますのでご注意ください。詳しくは保証書をお読みください。



安全にご使用いただくために



健康管理

- 休憩をとりながら余裕を持って作業をしてください。手足や身体を温かくしてください。
- 作業中に体調が悪くなった場合はすぐにエンジンを停止し、作業を中断してください。
- 厚生労働省の通達は次のとおりです。

- ◆ 1日の使用時間：2時間以内
- ◆ 1回の連続作業時間：30分以内
- ◆ 1回の連続作業後の休止時間：5分以上

健康障害を受ける恐れがあります。

服装の点検

- 身体に合った作業衣を着用し、次のことを守ってください。

- ◆ 上着（長袖）のボタン、ファスナを完全にし、袖口をきちんと閉め、すそはズボンに入れる
- ◆ ズボンはすそ閉まりの良い長ズボンを着用し、すそは作業靴の上部にはさみ込む
- ◆ ネクタイや装飾品は着用しない
- ◆ 髪の毛は肩より上でまとめる

事故や重傷を負う原因となります。

保護具の着用


- 下記の保護具を着用してください。

- ◆ 保護帽（ヘルメット）：頭部の保護
- ◆ 耳覆い（イヤーマフ）や耳栓：聴力の保護
- ◆ 保護めがね（ゴーグル）：目の保護
- ◆ 防振手袋：寒さや振動から手を保護
- ◆ 滑りにくい丈夫な保護長靴や作業靴：足の保護

視覚障害、聴覚障害、重傷などを負う原因となります。

- 必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

- ◆ 防じんマスク：呼吸器の保護
- ◆ 防蜂網：蜂の襲来対策

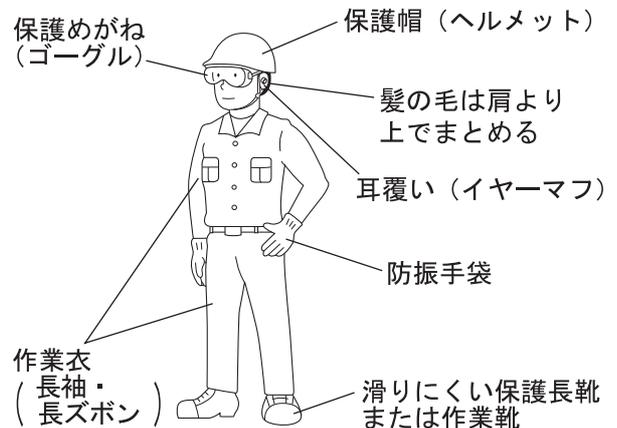

製品の使用環境・作業環境

- 次のような場合は製品を使用しないでください。

- ◆ 降雨時や落雷の恐れがあるとき
- ◆ 急傾斜地や足元が不安定で滑りやすい場所
- ◆ 夜間や視界が悪い場所


転落や滑落、誤った操作などにより事故や重傷を負う原因となります。

事故やケガへの備え

- 事故やケガに備え、下記の用具を用意してください。

- ◆ 救急箱（応急手当用）
- ◆ タオルや手ぬぐい（止血用）
- ◆ 呼子や携帯電話（外部との連絡用）

応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する恐れがあります。

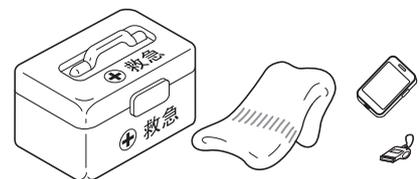

発火・発煙・火災への備え


- 発火・発煙・火災に備え、消火器やシャベルを用意してください。
- エンジンから発火または排気口以外から発煙したら、身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。
- 周囲に類焼しないようにシャベルで砂を掛けるか、消火器で消火してください。

あわてて対処しようとする、火災やその他の傷害の拡大につながります。

1. 付属品の確認

○ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


本体

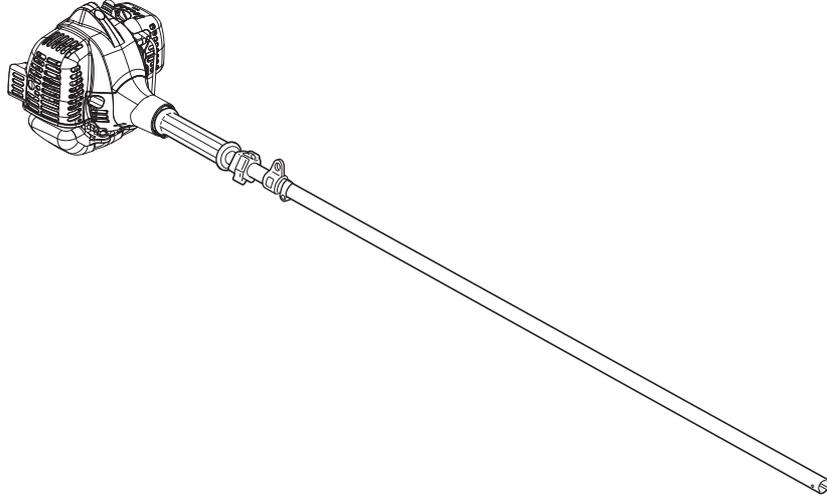

ループハンドル




肩掛けバンド

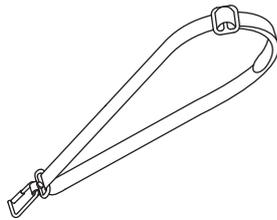

保護めがね



工具袋

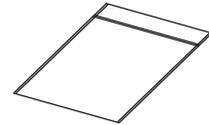

取扱
説明書

保証書

スパナ
8×10



六角レンチ




ソケットレンチ
13×19




FNE4001に付属

刈刃ユニット

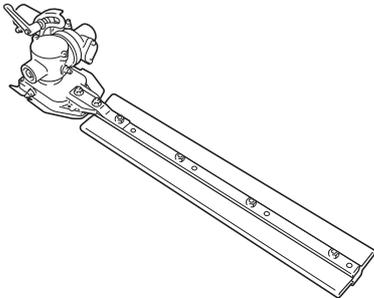


FNE6001に付属


刈刃ユニット

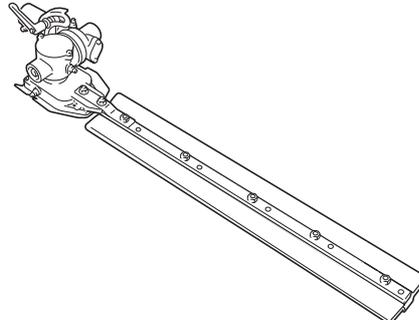

集草板

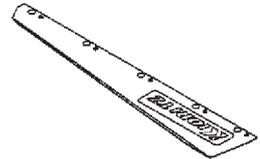


ボルト、座金
(各5個)

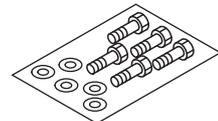

2. 各部の名称と警告表示ラベル

- 本書で説明している製品の各部の名称および警告表示ラベルを示しています。ご使用前に各部の名称およびラベルの意味を理解してください。
- ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店からラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

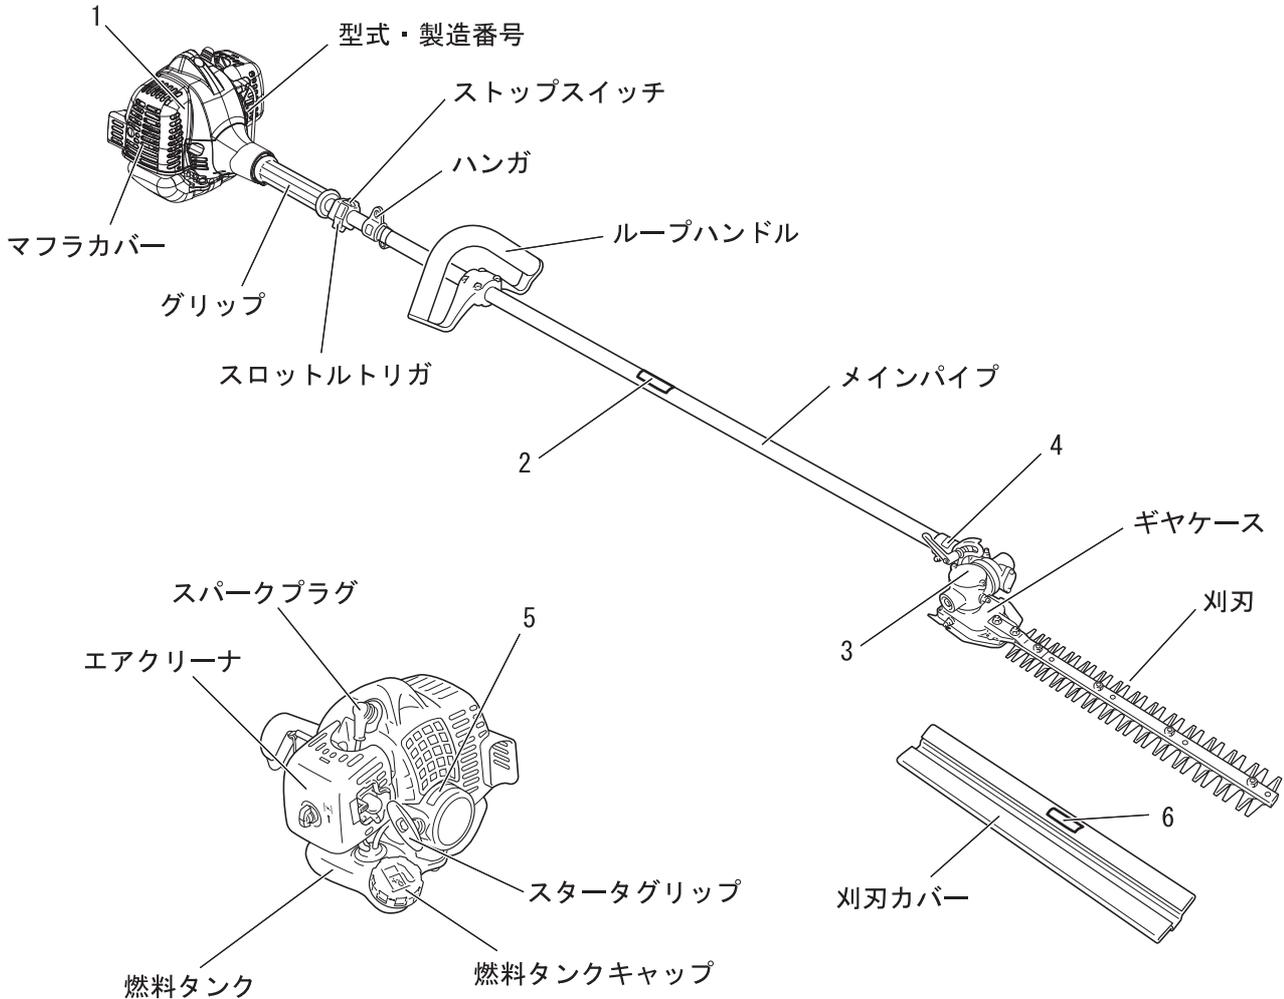

1. 部品番号 : X505-007710



2. 部品番号 : 890016-06411



3. 部品番号 : P022-005440



4. 部品番号 : P022-038120



5. 部品番号 : 890157-55630



6. 部品番号 : P022-005820



3. 作業の準備

3-1. 組み立て



警告

○取扱説明書をよく読んで、正しく組み立ててください。


誤って組み立てた製品を使用すると、事故や重傷を負う原因となります。



■ハンドルの組み立て

重要

○ハンドルは、警告表示ラベルに重ならないように組み立ててください。

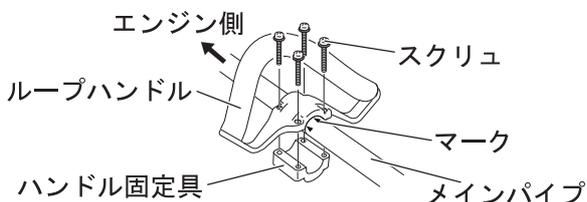

1. ループハンドルをマークの位置に合わせて、メインパイプにスクリュとハンドル固定具でかかるとめてください。
2. ループハンドルを機械の操作がしやすい位置に調節してください。
3. スクリュをしっかりと締めてください。

■刈刃ユニットの組み立て




警告

○組み立ての際には手袋を着用してください。


○刈刃ユニットを組み立てる際には、刈刃カバーを刈刃に装着してください。

事故や重傷を負う原因となります。

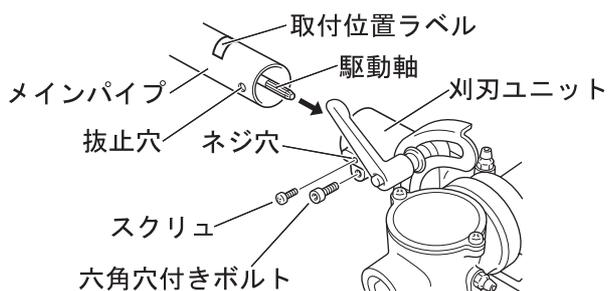

1. 刈刃ユニットのスクリュを取り外し、六角穴付きボルトをゆるめます。
2. 刈刃ユニットと駆動軸の角度を意識しながら刈刃ユニットを左右に回しながら、取り付け位置ラベルまで押し込んでください。押し込めない場合は刈刃ユニットを軽く引いてから、再度左右に回しながら押し込んでください。
3. メインパイプの抜止穴と刈刃ユニットのネジ穴が合うと、取付位置ラベルにも合うようになっています。
4. 抜止穴とネジ穴を合わせ、スクリュを締めてください。
5. 六角穴付ボルトを付属の六角レンチでしっかりと締めて、刈刃ユニットを確実に固定してください。

■集草板の取り付け (FNE 6001のみ)

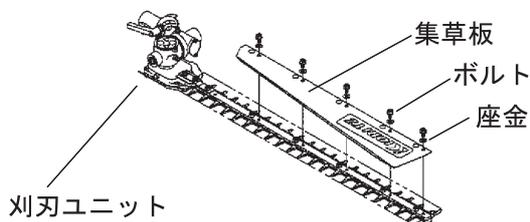

* 作業内容に応じて、集草板を取り付けてください。

1. イラストを参考に、付属のボルト5本と座金で集草板を刈刃ユニットに取り付けてください。

3. 作業の準備

3-2. 燃料の準備

危険

- 燃料はエンジンを停止し、エンジンが冷えてから補給してください。
 - 補給中にタバコを吸ったり、火気を近づけたりしないでください。
- 燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うこととなります。




警告

- 燃料補給前に製品および補給用タンクを地面に数分間置くなどして、帯電している静電気を逃がしてください。作業員自身も手のひらを地面や金属に押し当てて、静電気を逃がしてください。
 - 燃料補給時に金属製の漏斗（ろうと）を使用しないでください。
- 静電気が燃料に放電して、火災の原因となります。
- 燃料は風通しの良い場所で、製品と補給用タンクを地面に置いて補給してください。トラックの荷台の上などで補給しないでください。
 - 燃料タンクには外気との間に圧力差が生じています。燃料タンクキャップはゆっくりと開けてください。
 - 燃料タンク口元まで入れずに、規定レベル以下に補給してください。
 - 燃料が少しでもこぼれたら必ず拭き取ってください。ただし湿度が低いときは、乾いた布で拭くと静電気を帯びやすいので、水を湿らせた布で拭き取るようにしてください。
 - 燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れやにじみがある場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - 補給用タンクは火気のない日陰に置いてください。
- 燃料に引火して火災を起こしたり、火傷の原因となります。
- 余った燃料は鋼板製のガソリン携行缶で保管してください。
 - 燃料を運搬する際は鋼板製のガソリン携行缶を使用してください。
- ポリ容器での運搬や保管は法律で禁止されており、火災の原因となります。

重要

- この製品に使用する燃料は、レギュラーガソリンと2サイクルエンジンオイルを混合した「混合燃料」です。アルコール混入燃料はゴム製部品の劣化を早めるので、使用しないでください。
- 混合燃料は劣化しやすいので、使用する分量だけ混合してください。
- 余った燃料の保管期間は1ヶ月程度としてください。

■ 燃料の混合

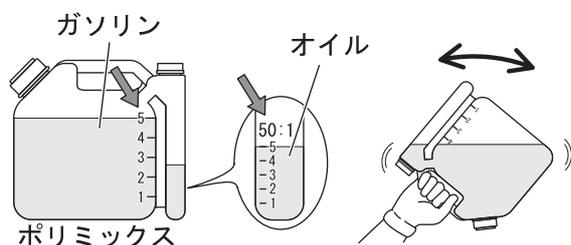

ポリミックス（別売品）を使用してよく混合してください

- ◆ 最良の性能を得るには、やまびこ純正2サイクルエンジンオイルをご使用ください。このオイルは本機に使用される2サイクルエンジン用として特別に製造されています。（混合比 50 : 1）
- ◆ やまびこ純正2サイクルエンジンオイルが入手できない場合は、高品質の空冷エンジン用2サイクルオイル（JASO性能分類「FD」のオイル、混合比 50 : 1）を使用することができます。オイルを選択する場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

ガソリンと2サイクルエンジンオイルとの混合比

ガソリン (L)	2サイクルエンジンオイル (mL)
2	40
4	80
5	100

* 指定以外のオイルや混合比は、エンジン不調の原因となります。

3. 作業の準備

■ 燃料の補給



- ◆ 燃料タンクのキャップを開け、手動式の燃料補給ポンプ等で混合燃料を、規定レベルまで入れてください。(電池式の灯油ポンプは使用しないでください。)
- ◆ 補給後は、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。


4. エンジンの始動・停止



○ エンジンを始動するときは、次のことを守ってください。

- ◆ 燃料を補給した場所から 3 m 以上移動する
- ◆ 製品を平坦で通気の良い、可燃物のない場所に置く
- ◆ 燃料が漏れていないか確認する
- ◆ エンジン単体で始動しない
- ◆ 刈刃のヒビ、欠け、ゆるみ、ガタがないことを確認する
- ◆ 刈刃が地面や障害物に接触していないことを確認する
- ◆ すべてのハンドルとプロテクタ類がついていることを確認する
- ◆ ボルトやナット類にゆるみがないことを確認する
- ◆ 周囲は広くとり、人や動物を近づけない
- ◆ スロットルトリガが低速位置にあることを確認する
- ◆ 製品をしっかり押さえて始動する

火災、事故や重傷を負う原因となります。

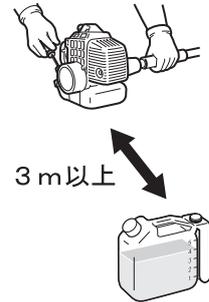

○ エンジンの排気ガスには、有毒なガスが含まれています。屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないでください。

排気ガスによる中毒事故の原因となります。



○ エンジンが始動したら、異常振動・異常音が発生していないかを確認してください。異常がある場合は直ちにエンジンを停止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

部品の脱落、飛散などにより、重傷を負う原因となります。

○ スロットルトリガが低速の位置にあっても刈刃が動くときは、キャブレタを調整してください。(22 ページの「キャブレタの点検」を参照)

刈刃に接触し、重傷を負う原因となります。

○ 製品の運転中および停止後しばらくの間は、エンジンカバー、マフラ、ギヤケース、刈刃などの高温部に触れないでください。

高温部に触れると火傷します。



○ 製品の運転中、スパークプラグ、プラグコードなどの高電圧部に触れないでください。

運転中に高電圧部に触れると感電します。






重要

- スタータグリップは、まず軽く引き出し更に素早く引いてください。引きヒモの 2/3 以上は引き出さないでください。
- スタータグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。

4. エンジンの始動・停止

4-1. エンジンの始動

■冷えたエンジンの始動

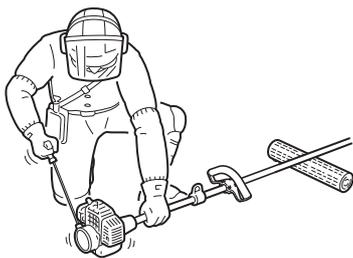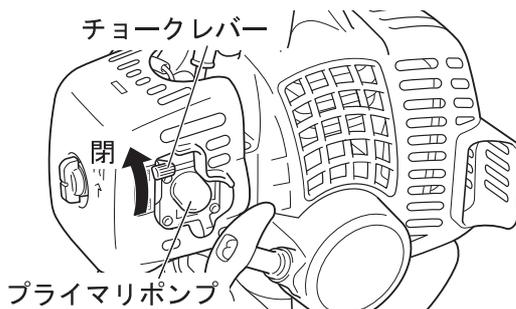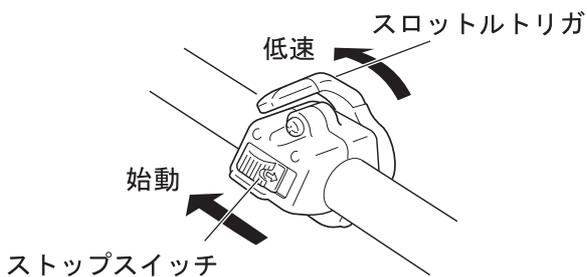

(長期保管後に使用するときには、スパークプラグキャップを接続してください。)

1. 刈刃カバーを外してください。
2. 製品を平坦な地面に置き、枕木などをして刈刃が地面や障害物に触れていないことを確認してください。
3. ストップスイッチを始動の位置にしてください。
4. スロットルトリガを低速の位置にしてください。


5. チョークレバーを「閉」(閉)の位置にしてください。
6. プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す・離すの操作をくり返してください。(目安5～10回)

7. 周囲の安全を確認して、図のように左手でメインパイプをしっかり握り、右手でスタータグリップを数回引いてください。
8. 爆発音がし、すぐに止まったときは、チョークレバーを「開」の位置に戻して、更にスタータグリップを引き始動させてください。

* チョークレバーを戻さないままスタータグリップを引き続けると、燃料を吸い込みすぎてエンジンが始動しにくくなります。

9. 上記7の操作ですぐエンジンが始動したら、チョークレバーを徐々に「開」の位置に戻してください。



■エンジンの暖機運転

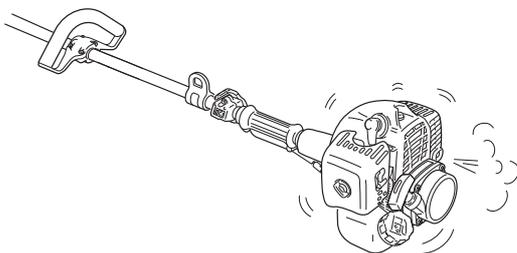

1. 始動したら、数分間アイドリング(低速運転)で暖機運転をしてください。
2. 暖機運転は、エンジン内部の潤滑を円滑にします。特に冷えているときは十分に行なってください。


4. エンジンの始動・停止

■暖まっているエンジンの始動

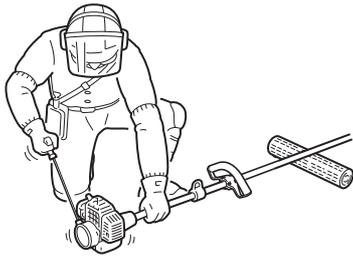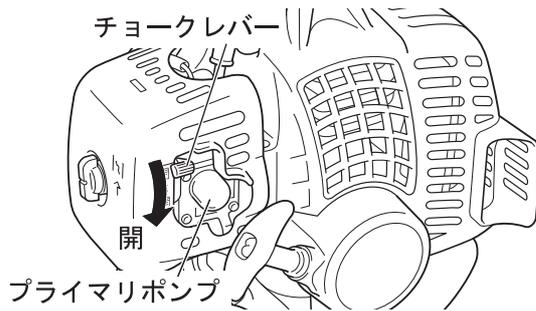

1. 12 ページの「冷えたエンジンの始動」の手順 1 から 4 を実行してください。
2. チョークレバーが「開」の位置にあることを確認してください。
3. 燃料がプライマリポンプ内に見えないときは、プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す・離すの操作をくり返してください。(目安 5 ～ 10 回)
4. 周囲の安全を確認して、図のようにメインパイプをしっかり押さえ、スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。
5. スタータグリップを数回引いて始動しないときは、「冷えたエンジンの始動」の手順で始動してください。

4-2. エンジンの停止

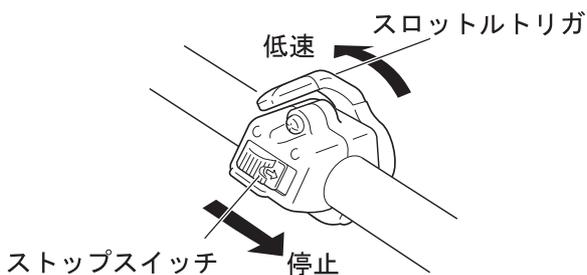

1. スロットルトリガを低速の位置にし、エンジンをアイドリング（低速運転）状態にしてください。
2. ストップスイッチを停止（STOP）の位置にしてください。
3. 緊急の場合は、直ちにストップスイッチでエンジンを停止してください。

* エンジンが停止しないときは、チョークレバー（12 ページの「冷えたエンジンの始動」を参照）を「閉」の位置にしてください。エンジンは失速し停止します。（応急停止）

ストップスイッチでエンジンが停止しなかった場合は、製品を再び使用する前に、お買い求めの販売店にストップスイッチの点検と修理を依頼してください。

5. 剪定・刈り込み作業

危険

○ 製品の中心から半径 15 m の範囲は危険区域です。作業中は次のことを守ってください。

- ◆ 危険区域に人や動物を入らせない
- ◆ 危険区域に人や動物が入ったときは、エンジンを停止し、刈刃を停止させる
- ◆ 作業者に近づくときは、危険区域の外から小枝を投げるなどの合図をして作業者に知らせ、エンジンと刈刃の停止を確認する
- ◆ 二人以上で作業するときは、お互いに合図のしかたを決めて 15 m 以上離れる
刈刃からの飛散物や刈刃との接触により、失明や重傷を負うこととなります。
- ◆ 電線より 10 m 以上離れた場所で使用する
電線の切断や接触などで感電のおそれがあります。



警告

○ 剪定・刈り込み作業では次のことを守ってください。

- ◆ 刃が折れた刈刃は使用しない
- ◆ 手を伸ばしたまま、あるいは足元が不安定な場所で製品を使用しない
- ◆ はしごや台の上で使用しない
- ◆ 常に両手でハンドルを握り、片手で操作しない
- ◆ 刈刃が動いているときには、絶対にハンドルから手を離さない
- ◆ 剪定した枝などが自分や他人に落下しないようにする
事故や重傷を負う原因となります。
- ◆ 針金や鉄板など、硬いものを切らない
故障や事故の原因となります。
- ◆ エンジンを停止したときは、製品を地面に置く前に刈刃が停止したことを確認
刈刃が惰性で動き、傷害を負う原因となります。
- ◆ 刈刃に挟まった異物を取り除くときは、エンジンを停止してください。
刈刃が急に動き出し、傷害を負う原因となります。



○ 作業中、マフラ周辺に草やゴミなどが付着したときは、速やかに取り除いてください。

火災の原因となります。

○ 次のような移動時はエンジンを停止し刈刃が停止してから、刈刃カバーを付け、マフラを身体から離してください。

- ◆ 作業場へ移動するとき
- ◆ 作業中に他の場所へ移動するとき
- ◆ 作業場から帰るとき

火傷や重傷を負う原因となります。

○ 車で運搬するときは燃料タンクから燃料を抜いて、刈刃カバーを付け、製品が動かないように固定してください。

燃料を入れたまま車で移動すると、火災の原因となります。



5. 剪定・刈り込み作業

5-1. 刈刃角度の調整

警告

○ 刈刃角度を調整するときは次のことを確認してください。

- ◆ 手袋を着用していること
- ◆ エンジンが停止していること
- ◆ 刈刃に刈刃カバーが取り付けられていること


事故や重傷を負う原因となります。



注意

○ 運転直後はギヤケース、刈刃が熱くなっていることがありますから注意してください。



火傷の恐れがあります。

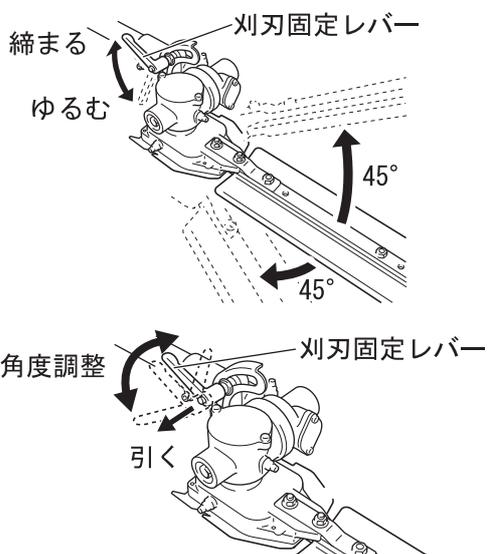

1. 刈刃固定レバーをエンジン側に回してゆるめてください。
 - * 刈刃は水平状態から上下それぞれ45度の範囲で角度調整が可能です。
 - * 刈刃固定レバーを手前に引いて角度を調整することができます。刈刃固定レバーがギヤケースなどに接触して回せない場合は、刈刃固定レバーを引いて作業しやすい位置に調整してください。
2. 刈刃を作業に適した角度に調整してから、刈刃固定レバーを刈刃側に回して締めてください。
3. 刈刃が固定されていることを確認してください。


5-2. 作業姿勢

■ 肩掛けバンドの調整

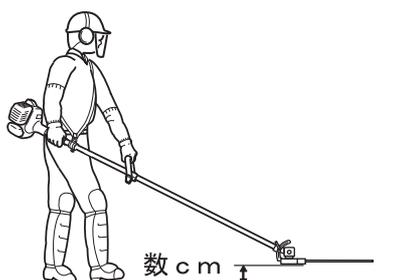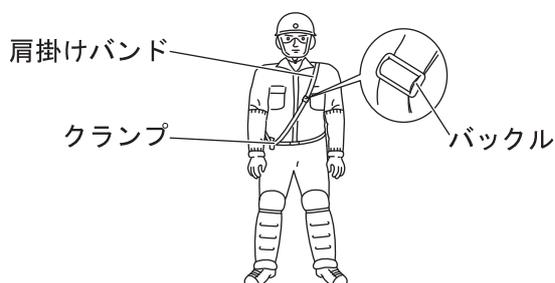


1. 肩掛けバンドをクランプが身体の右側で緊急離脱ピンが外側になるように、掛けてください。
2. クランプが腰の位置になるように、バックルで肩掛けバンドの長さを調整してください。
3. 肩掛けバンドの緊急離脱ピンを引き上げて製品を装着してください。
4. 両手でループハンドルとグリップを握ったときに、ギヤケースが地上から数 cm の高さで水平になるように、肩掛けバンドの長さを調整してください。
5. 上記の方法で水平にならないときは、ハンガとハンドルを調整してください。

5. 剪定・刈り込み作業

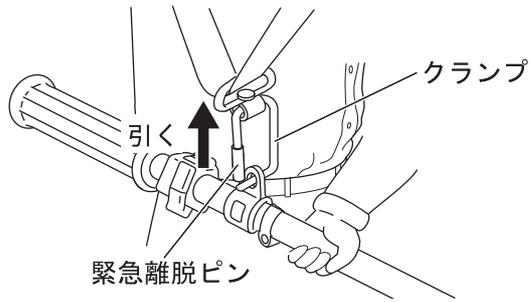


6. 肩掛けバンドには緊急離脱装置が付いています。火災など緊急の場合は緊急離脱ピンを上引き、製品を体から離してください。

■ハンガの調整

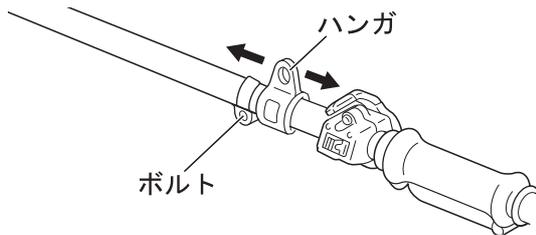

ハンガのボルトをゆるめ、ハンガを前後に移動して、ギヤケースが地面と水平になるように調整し固定してください。

■ハンドルの調整

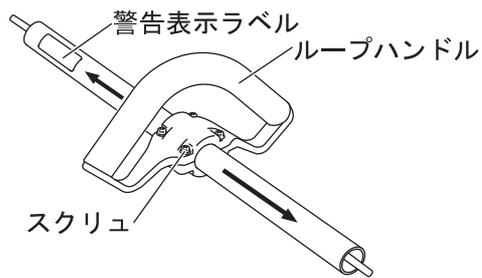

ループハンドルの調整


1. ハンドル取り付けスクリュー（4本）を付属のソケットレンチでゆるめてください。
2. ハンドルを作業しやすい位置に移動してください。このときハンドルが警告表示ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドル取り付けスクリュー（4本）を締め付けてください。

5. 剪定・刈り込み作業

5-3. 基本的な作業方法

重要

- 本製品は、畦の雑草刈りや枝の直径が 6 mm 以下の低木あるいは生垣の剪定用に設計されています。
- 刈り込みを開始するときには、刈り込む雑草や生垣などの量によって回転数を調整してください。その際、必要以上にエンジンの回転数を上げすぎないようにしてください。ギヤに負担がかかり破損するおそれがあります。低い回転数で刈り込むと、クラッチが滑り故障の原因となります。
- 通常作業時は全開回転で使用せず、刈刃を滑らかに滑らせて中速回転で使用してください。
- 剪定・刈り込み作業を行わないときは、エンジンを高速回転させないでください。
- 購入後はじめて製品を使用するときは、最初の 2 時間はエンジンの回転数を、あまり上げないようにしてください。
- 刈刃を水に濡らしたまま放置したり、刈刃以外の駆動部（ギヤケースなど）を水没状態にして使用しないでください。また、水に濡らした場合はそのまま放置せず、刈刃をしたに向け立て掛けて水を抜いて注油してください。浸水した水は油切れを誘発し、刈刃の磨耗など故障の原因になります。

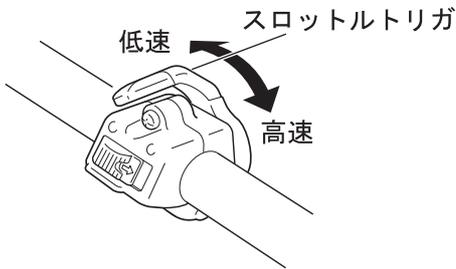

1. エンジン始動後スロットルトリガを高速の位置にスライドさせると、エンジンの回転数が上がり刈刃が動き始めます。刈り込む雑草や生垣などの量によって、回転数を調節してください。



2. 刈刃を左右に動かしながら刈り込んでください。



3. 刈刃を木などに押しつけないでください。刈刃の動きと速度に合わせて操作してください。
4. 刈刃が見えない状態で刈り込み作業を行うときは、刈り込みの向こう側に人がいないことを確認してください。

6. 点検・整備



警告

○ 製品の点検・整備をするときは、エンジンを停止し、エンジンが冷えてからスパークプラグキャップを外してください。

火傷や、突然の始動により事故の原因となります。

重要

○ お買い求めいただいた製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備をしてください。

○ 点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

6-1. 点検・整備の目安

点検・整備項目	作業前または 作業後	作業 25 時間毎	作業 100 時間 毎	参照ページ
燃料パイプ、燃料系グロメット	○		●	19
燃料タンクキャップ	○		●	19
刈刃	○			19
エアフィルタ	○		●	19
スパークプラグ		○	●	20
燃料フィルタ		○	●	20
燃料タンクの清掃		○		20
燃料の残量、劣化	○			20
ギヤケースのグリース注油		○ *1		21
キャブレタ		○		22
冷却風通路・シリンダフィンの清掃		○		21
マフラ		○		21
ボルト、ナット	○			-
エンジン各部の増し締め			●	-
クラッチ			●	-

○：ご自分で点検・整備してください。


●：製品の性能維持のため、お買い求めの販売店に定期的な点検を依頼し必要に応じ交換してください。

*1：作業 20 時間毎

6. 点検・整備


6-2. 作業前後の点検・整備

■エアフィルタの清掃

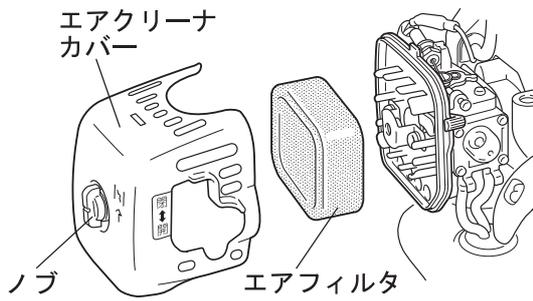

1. チョークレバーを「閉」(H)の位置にしてから、エアクリーナカバーのノブをゆるめ、エアクリーナカバーを取り外してください。
2. エアフィルタを取り外してください。
3. 汚れをブラシで落とすか、中性洗剤で洗ってください。洗剤を使用した場合は、十分に水洗いをし、よく乾かしてください。
4. エアフィルタを元の位置に取り付けてください。
5. エアクリーナカバーを取り付けて、ノブを締めてください。

■燃料系統の点検

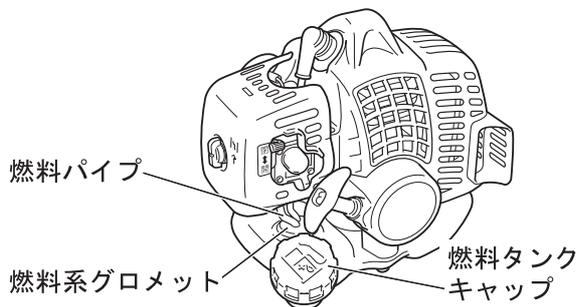

1. 燃料を補給した後、燃料タンクキャップを確実に締め付け、燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。
2. 燃料の漏れ、にじみがある場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

6-3. 刈刃の手入れ

⚠ 注意

○ 直接刈刃に触れないように、手袋を着用の上、作業をしてください。
傷害を負う恐れがあります。




重要

○ 上下の刈刃のすきまは、出荷時に刈刃下のボルトで調整してあります。自分で調整しないでください。
○ 刈刃の刃先が摩耗したり、上下の刈刃のすきまが狂うと、切れ味が悪くなります。その場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

■刈刃の清掃

刈刃に樹脂などの汚れが付いた場合は、軽油とオイルを1:1の割合で混合したもので、刈刃の汚れを洗い落としてください。

■刈刃の注油

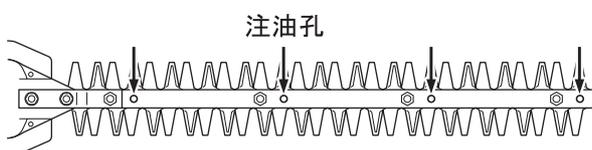


刈刃を固定しているボルトまわりに、オイルを2～3滴ずつ注油してください。

* 雨水等で濡れた刈刃部を上向きにしたまま、置かないでください。ギヤケース内に水が入り込んでさびる原因になります。

6. 点検・整備

■目立ての方法

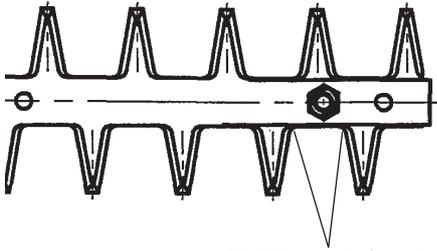

刃元に丸みを付けること。


1. 平ヤスリまたは目立て機やサンダーで目立てを行なってください。刃元には必ず丸みを付けてください。
2. 上・下刈刃間に堆積したヤニを取り除くと切味が回復します。

6-4. 25時間毎点検・整備要領

■スパークプラグの点検

重要


○ 指定のスパークプラグ(「仕様」の章を参照)を使用してください。

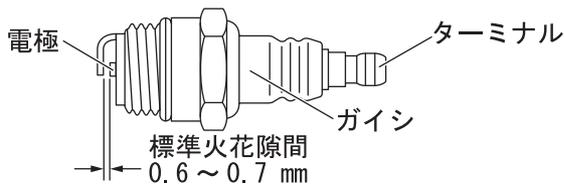

1. 付属のソケットレンチ(19 mm)でスパークプラグを外してください。
2. スパークプラグの標準火花隙間は0.6 ~ 0.7 mmです。標準火花隙間より広すぎたり狭すぎる場合は調整してください。電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは清掃してください。電極やターミナルが摩耗しているときや、ガイシに亀裂がある場合は指定のスパークプラグと交換してください。
3. スパークプラグは、付属のソケットレンチでしっかり締め付けてください。
参考：締め付けトルクは15 ~ 17 N・m (150 ~ 170 kgf・cm)です。

* スパークプラグの火花を確認する発火テストは、お買い求めの販売店に依頼してください。


■燃料タンク、燃料フィルタの清掃

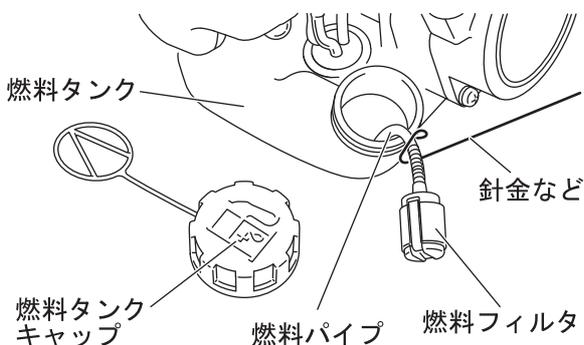

1. 燃料タンクキャップを外してください。
2. 針金などを使用して、燃料パイプに傷を付けないように燃料フィルタを燃料タンクの給油口から取り出してください。
3. 燃料が劣化しているときや、水分やゴミが混入しているときは、燃料を交換し、燃料タンク内や燃料フィルタ、燃料パイプを洗浄してください。
4. 燃料フィルタ部分が黒く硬くなっているときは、交換してください。
5. 燃料フィルタを燃料タンクに戻して、燃料フィルタが燃料タンクの底面に届いていることを確認してください。
6. 燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

6. 点検・整備


■ギヤケースのグリース注油

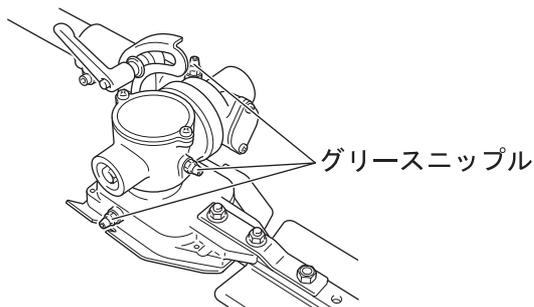

1. グリースニップルの周りの汚れを拭き取ってください。
2. 3ヶ所のグリースニップルからグリースポンプを使用してグリースを注入してください。
1ヶ所につきグリースを 10g 注入してください。


- * グリースは、純正ギヤケースグリースかリチウム系グリース（#2）を補給してください。指定以外のグリースを使用すると故障の原因となります。
- * 作業 20 時間毎に注油してください。

■冷却風通路の清掃

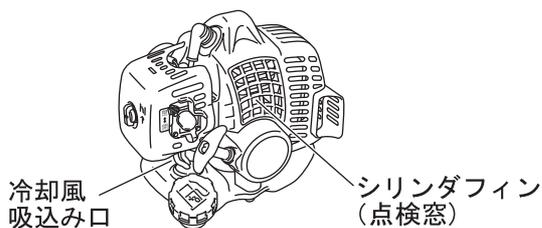

1. シリンダフィンの間のゴミと汚れを取り除いてください。
2. 冷却風の吸い込み口の周りに付いたゴミなどを取り除いてください。

■マフラの点検

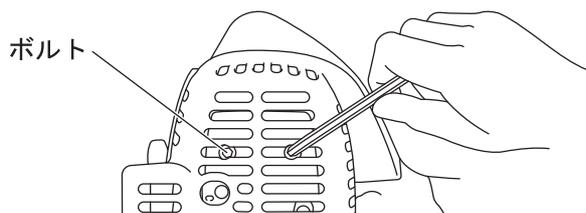

1. マフラの締め付けボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は、付属の六角レンチで増し締めをしてください。
2. マフラがカーボンなどで汚れているときや、排気口の防火網にカーボンが付着しているときは、清掃してください。

6. 点検・整備

■キャブレタの点検

注意


- 直接刈刃に触れないように、手袋を着用の上、作業をしてください。
- キャブレタを調整するときは刈刃が動きます。刈刃の周辺に人または障害物がないことを確認してください。傷害を負う恐れがあります。

重要

- 工場出荷時にキャブレタはエンジンの性能を最も良く引出せるよう設定されていますが、次のような場合にはキャブレタの異常も考えられますので、お買い求めの販売店に点検と調整を依頼してください。
 - ・ エンジンが始動しない
 - ・ エンジンが停止する
 - ・ アイドリング（低速運転）時も刈刃が動いている
- 調整ネジは締めすぎないでください。強く締めすぎるとキャブレタが破損します。

調整前にエアクリーナを清掃または交換して、エンジンを数分間運転してください。

アイドル調整ネジ

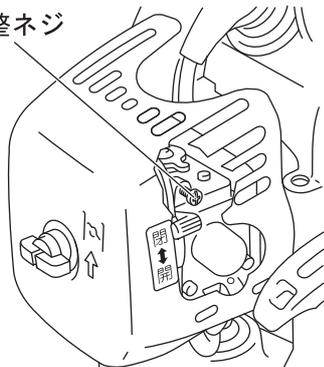

アイドル調整ネジ

1. アイドリング（低速運転）時に刈刃が動かないようにアイドル調整ネジを回して調整してください。
- * アイドル調整ネジを時計方向に回すと回転が上がります。反時計方向に回すと回転が下がります。
 - * 調整しても回転不調の場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

7. 保管






警告

○ 燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばに保管しないでください。
火災の原因となります。



○ 製品を長期間（30日以上）にわたって保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。

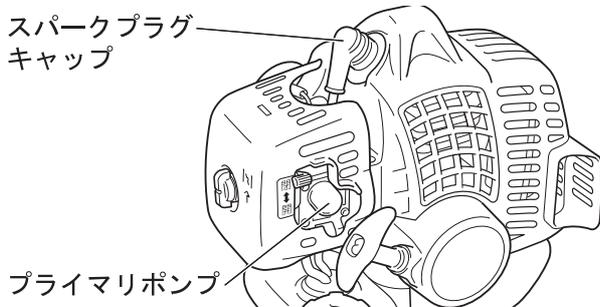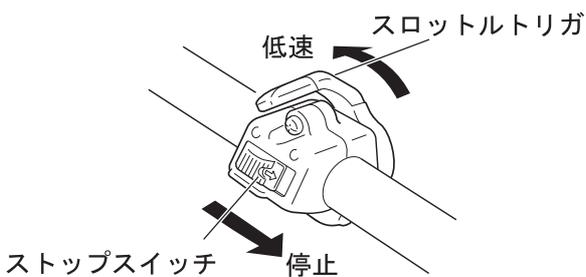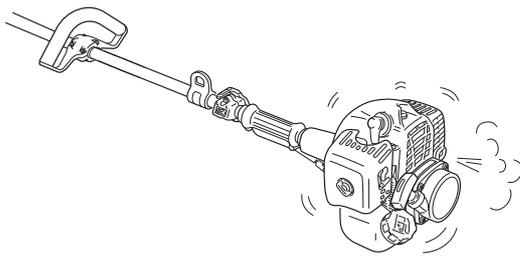

1. 燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。
2. プライマリポンプを押す・離すの操作を数回くり返して、プライマリポンプの燃料を抜き取ってください。
3. エンジンを始動し、自然に停止するまで低速で運転してください。
4. ストップスイッチを停止の位置にしてください。
5. 製品が十分に冷えてから、外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
6. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
7. スクリュー、ナット類が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
8. スパークプラグを外し、適量（10 mL 程度）の2サイクルエンジンオイルをシリンダに入れてください。
9. スパークプラグの取り付け穴の上にきれいな布を掛けてください。
10. スタータグリップを数回引いて、エンジンオイルをシリンダ内に行き渡らせてください。
11. スタータグリップをゆっくり引き、ピストンを最上上の位置にしてください。
12. スパークプラグを取り付けてください。（スパークプラグキャップは接続しないでください）
13. 刈刃カバーを取り付け、エンジン部をビニール袋などに包み、子供の手の届かないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。

8. 故障対策

8-1. 故障診断表

重要			
<p>○ 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。 純正または指定以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。</p>			
故障内容	故障診断	原因	対策
エンジンが始動しない		燃料が入っていない ストップスイッチが停止位置 燃料の吸い込みすぎ 電氣的障害 キャブレタ不良、内部固着 エンジン内部の故障	燃料補給 (9 ページ) 始動位置にする (12 ページ) 整備後に始動操作 販売店へ依頼 販売店へ依頼 販売店へ依頼
エンジンが始動しにくい、また回転が変動する	プライマリポンプ内に燃料が吸い上がる	燃料の変質 キャブレタ不良 エンジン内部の故障	新しい燃料に交換 販売店へ依頼 販売店へ依頼
	プライマリポンプ内に燃料が吸い上がらない	燃料フィルタの目詰まり 燃料系統の目詰まり キャブレタ内部の固着	清掃か交換 (20 ページ) 販売店へ依頼 販売店へ依頼
	スパークプラグが汚れている、または濡れている	燃料の変質 電極の隙間が正しくない カーボンが付着している 電氣的障害	新しい燃料に交換 交換 (20 ページ) 交換 (20 ページ) 販売店へ依頼
エンジンは始動するが加速できない		エアフィルタの汚れ 燃料フィルタの汚れ 燃料通路の詰まり キャブレタ調整不良 排気口・マフラ出口が詰まっている	清掃か交換 (19 ページ) 清掃か交換 (20 ページ) 販売店へ依頼 調整 (22 ページ) 清掃 (21 ページ) または 販売店へ依頼
エンジン回転の低下		エアフィルタの汚れ キャブレタ調整不良 排気口・マフラ出口が詰まっている エンジン内部の故障	清掃か交換 (19 ページ) 調整 (22 ページ) 清掃 (21 ページ) または 販売店へ依頼 販売店へ依頼
エンジンが停止する		キャブレタ調整不良 電氣的障害	調整 (22 ページ) 販売店へ依頼
エンジンが停止しない		ストップスイッチ不良	応急停止後、販売店へ (13 ページ)
アイドリング状態で刈刃が動く		キャブレタ調整不良 クラッチバネ破損	調整 (22 ページ) 販売店へ依頼
エンジンの回転をあげても刈刃が動かない		ギヤケース・クラッチの故障 刈刃の破損	販売店へ依頼 販売店へ依頼
切れ味の低下		刈刃の摩耗 クラッチの滑り	販売店へ依頼 または刈刃の目立て (20 ページ) 販売店へ依頼

* 表中に記載されていない故障など、ご不明な点はお買い求めの販売店にご相談ください。

8-2. 製品の廃棄

○ 製品や部品を廃棄するときは、お買い求めの販売店に相談するか、自治体の指導に従ってください。

9. 仕様

型式名		FNE4001	FNE6001
項目	単位		
質量 (燃料、肩掛けバンド除く)	kg	5.2	5.6(集草板を含む)
容量 燃料タンク	mL	430	
外形寸法 (刈刃含む) 長さ × 幅 × 高さ	mm	1881×234×212	2091×283×212
刈刃 形式	mm	往復動方式	
ブレード長 (有効刃長)		440(417)	650(627)
歯車減速比		4	
潤滑剤		純正ギヤケースグリース	
エンジン 形式	cm ³ r/min r/min	空冷 2 サイクル単シリンダ	
排気量		20.9	
最大エンジン回転数		11,500	
アイドリング回転数		2,800	
キャブレタ形式		ダイヤフラム式	
点火方式		フライホイールマグネット電子点火方式	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	
始動方式		リコイルスタータ 	
動力伝達方式	自動遠心クラッチ		
燃料混合比		[レギュラーガソリン : 2 サイクルエンジンオイル] =[50:1] やまびこ純正 2 サイクルエンジンオイル	

※1 この仕様は予告なしに変更することがあります。

※2 やまびこ純正 2 サイクルエンジンオイルが入手できない場合は、高品質の空冷エンジン用 2 サイクルオイル (JASO 性能分類「FD」のオイル, 混合比 50 : 1) を使用することができます。

10. その他

10-1. 補用品と消耗品

部品名称	部品番号	備考
エアフィルタ	130310-63030	
燃料フィルタ	131205-07321	
スパークプラグ	A425-000000	NGK B P M R 8 Y
ソケットレンチ	X602-000080	13 mm × 19 mm
六角レンチ	X605-000100	4 mm
ポリミックス	B202-0001500	5 L
ポリミックス	X624-000010	2 L
やまびこ純正 2サイクルエンジンオイル ブルーシールド 50:1 JASO 性能分類 FD	X697-000281	0.1 L
	X697-000291	0.4 L
	X697-000301	1 L
	X697-000311	4 L
グリース	X695-000020	50 g

メ 毛

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL :0120-176-181 (製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日 9:00~12:00 / 13:00~17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL :0428-32-6181 (代)

ご用命の際はご購入いただいた販売店へご連絡ください。