

日常点検項目10ポイント (チェックリスト)

1	本機に刈草や屑などの堆積物はありませんか。火災の元になりますので清掃しましょう。	<input type="checkbox"/>
2	燃料漏れや、燃料ホースの損傷がないか点検してください。	<input type="checkbox"/>
3	土埃などを吸ってエアフィルタが汚れます。毎回掃除をしてください。	<input type="checkbox"/>
4	刈刃のヒビ、割れ、摩耗、欠損などはありませんか。研磨、または交換をしてください。	<input type="checkbox"/>
5	カバー類の破損や外れはありませんか。	<input type="checkbox"/>
6	各種オイルの量や汚れを確認してください。	<input type="checkbox"/>
7	ブレーキの効き具合は悪くありませんか。悪い場合は販売店に相談しましょう。	<input type="checkbox"/>
8	クローラの張りやタイヤの空気圧は適正ですか。損傷や摩耗はありませんか。	<input type="checkbox"/>
9	所定の場所にグリスアップや注油をしてください。	<input type="checkbox"/>
10	異常な振動や異音が出ていませんか。あれば販売店に相談しましょう。	<input type="checkbox"/>

※安全と快適作業の為にやまびこ純正部品・アクセサリーをご使用ください

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2  
営業本部 ☎ 0428-32-6181

北海道支社

〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東1-2-20  
☎ 011-891-2249 (代)

東北支社

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-1-50  
☎ 022-288-0511 (代)

東日本支社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2  
☎ 0428-32-1091 (代)

中部支社

〒452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前1-39  
☎ 052-502-4111 (代)

西日本支社

〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田566-159  
☎ 086-296-5911 (代)


九州支社

〒816-0943 福岡県大野城市白木原5-3-7  
☎ 092-573-5361 (代)

歩行モアの正しい使い方

安全  
読本

快適作業のお役立ち

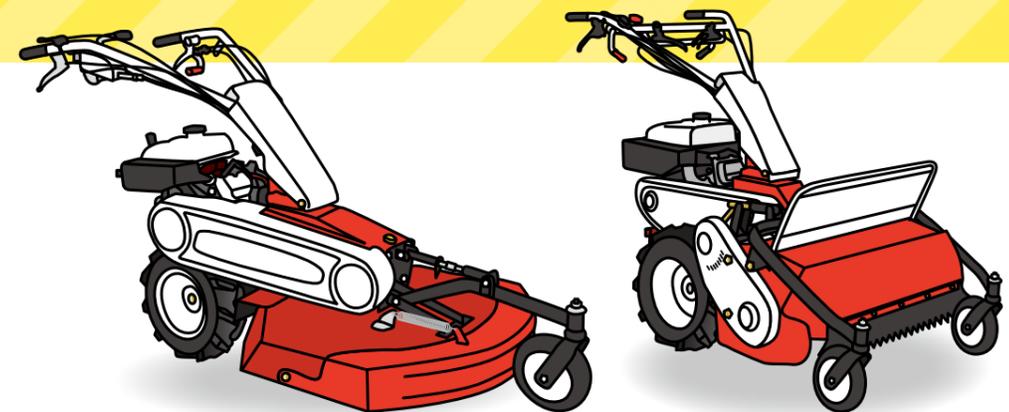


YAMABIKO

**1** 必ず取扱説明書を読みましょう。



ご使用前に、製品に付属の取扱説明書をよく読んで十分に理解してから運転操作をしてください。

**3** 作業に適した作業服・保護具を使いましょう。

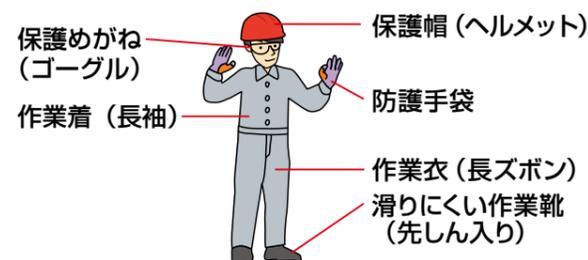

すそじまり・袖じまりの良い作業衣とヘルメット、保護メガネ、手袋、作業靴などの保護具を着用してください。くわえタバコ、巻きタオルは厳禁です。

**5** 刈草等が堆積しないよう、使用前中後には清掃をしてください。



エンジン部、特にマフラー周辺に刈草等が堆積したまま作業を続けると、火災の原因となるのでこまめに清掃しましょう。

**7** ナイフの状態を点検してください。

使用可能	新品	摩耗(裏表入替)
	欠損	曲がり
交換が必要		

ナイフにヒビ、割れ、摩耗、欠損などが無いか点検をしてください。交換の際には必ず純正部品を使用してください。

**2** こんな時は運転操作をしないでください。



病気・過労・体調の悪い時や妊娠中の場合、また、お酒や身体に影響を及ぼす薬を飲んだ時は作業を行わないでください。

**4** あらかじめ作業現場の障害物を取り除いておきましょう。




作業現場に空き缶や障害物がある時は、事前に取り除いてください。

**6** 燃料漏れや、こぼれに注意してください。




給油はエンジンが十分に冷えてから行ってください。給油中にこぼれた燃料は必ずふき取ります。また、燃料ホース等に漏れがないか点検をしてください。

**8** カバー類や部品は必ず正しい位置に取り付けた状態で作業しましょう。

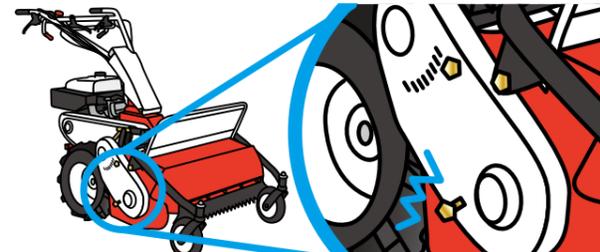

カバー類や標準で装備されている部品を外して使用するとおぼろ事故を招く恐れがあります。

**9** 作業中は近くに人や物を近づけないでください。

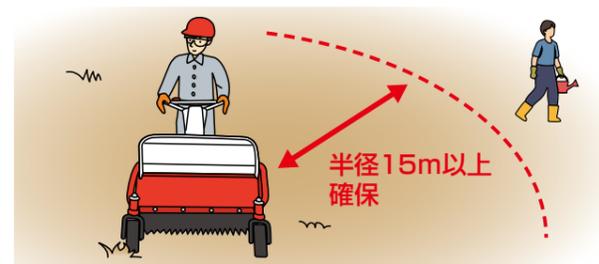

作業を開始するときは周囲に人や動物、車両などがいないことを確認してから作業を行ってください。石などの飛散による事故のおそれがあります。

**11** 作業できる斜面の角度は取扱説明書を確認してください。




傾斜地での作業はあらかじめ取扱説明書を確認し、転倒などに十分注意して行ってください。作業角度を超える傾斜での使用は大変危険です。

**13** このような状況では、運転や製品の使用をしないでください。



降雨時や落雷の恐れがある時・夜間や早朝の視界不良の時は、運転しないでください。

**15** 運搬時は製品を確実に固定してください。

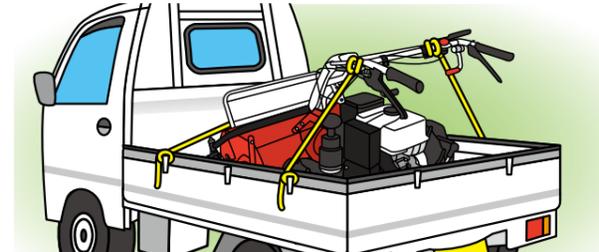

製品の運搬時は駐車ブレーキをかけて、製品は十分に強度のあるロープで確実に固定してください。

**10** 枯れ草刈り時は火災に注意。




枯草は自然発火や外部からの火気により火災が発生する可能性があります。乾燥している時や強風時は特に注意して、場合によっては作業を中止してください。

**12** 木の枝等の挟まれに注意しましょう。



木の周りや壁際の作業時は、木の枝やハウスの支柱等に十分注意してください。張り出した枝などに挟まれて危険です。

**14** トラックへの積み下ろしは平坦な場所で行い十分注意して下さい。

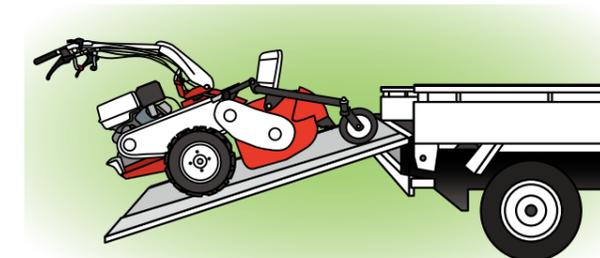

ブリッジは十分な強度と幅を持った物を使用してください。積み下ろし時は、サイドクラッチや変速レバー、走行クラッチの操作は行わないでください。

**16** 点検整備は必ず実施してください。



始業前点検を必ず実施し、また、定期的に販売店で点検整備(有料)を実施してください。