

### 高所作業機を安全にご使用 いただくための重要ポイント



当社の高所作業機は個人農家向けの農用高所作業機です。高所作業車とは異なりますので高所における工事、点検、補修等の作業には使用しないでください。

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。取扱説明書の指示内容を守ってください。守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。


#### ①体調がすぐれない時、18歳未満の人は使用しないでください。

- ・過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき
- ・睡眠不足、視力不足、酒を飲んでいるとき、妊娠しているとき、18歳未満の人。




#### ②作業に適した服装および保護具の着用を行ってください。

- ・はち巻き、首巻、腰タオルは禁止です。
- ・ヘルメット、スベリ止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。

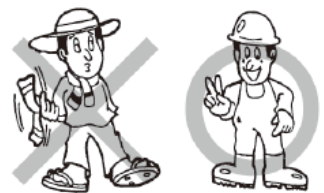


#### ③使用目的以外の使用は行わないでください。

- ・当社高所作業機は農用高所作業機としてご使用ください。
- ・工事、点検、補修等作業にはご使用しないでください。

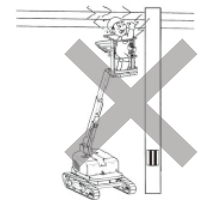


#### ④機械の点検および操作確認を行ってください。

- ・使用前と使用後には必ず機械の点検、整備をしてください。
- ・操縦装置は確実に作動するか確認を行ってください。

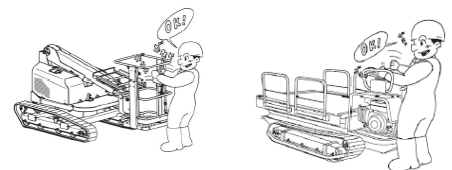

#### ⑤作業台を上げての点検・整備は荷台落下防止を行ってください。

- ・作業台を上げての点検・整備は必ず荷台落下防止金具などをセットし作業台が落下しない様に固定して行ってください。

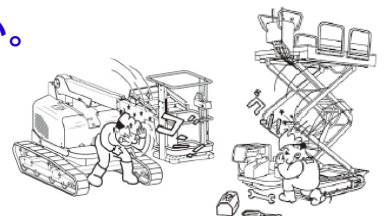


#### ⑥定期点検、整備を受けてください。

- ・1年毎に定期点検、整備を受け各部の保守をしてください。
- ・消耗部品など定期交換部品は必ず交換してください。

特に荷重のかかる軸へのグリスアップ

特に荷重のかかる軸と燃料ホースは交換

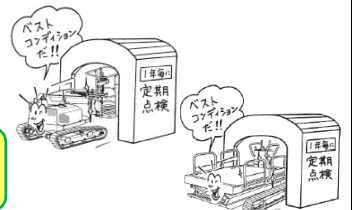


#### ⑦燃料漏れやこぼれに注意してください。

- ・燃料ホースが破損していると燃料漏れをおこしますので必ず点検してください。
- ・給油中にこぼれた燃料はきれいにふき取ってください。給油はエンジンが十分に冷えてから行ってください。



## ⑧エンジン・マフラー回りのゴミは取り除く

- ・マフラーやエンジン周辺部にわらくず、ゴミ、燃料が付着していないか、またマフラーに亀裂や腐食などの異常がないか毎日作業前に点検してください。

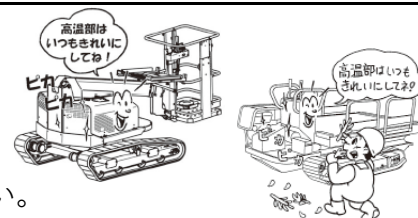

## ⑨後進するときは低速で行ってください。

- ・後進で移動するときは低速で行い、転倒しないように足元に十分注意し後方に障害物がないか確認して障害物と機械の間に挟まれないようにしてください。




## ⑩傾斜地5度以上使用禁止

- ・5度を超える傾斜地や悪天候、悪路、軟弱地では使用しないでください。守らないと転倒し重大な障害をまねく恐れがあります。




## ⑪移動時は路肩に注意

- ・坂道、路肩、障害物乗越え、溝のある場所、軟弱地などの走行時は十分注意してスピードを落として走行してください。

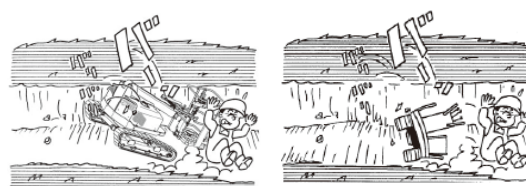


## ⑫農用高所作業機の作業台の下は立ち入り禁止

- ・機械の下にもぐったり、足を踏み入れたりしないでください。
- ・小さな子供や動物は機械に近づけないでください。

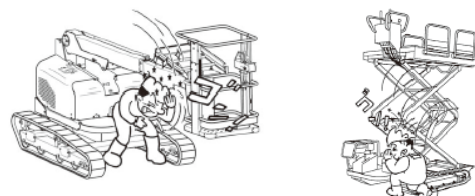


## ⑬電線近くの作業禁止

- ・感電事故の恐れがあるので電線近くでは使用しないでください。
- ・農作業以外の使用はしないでください。

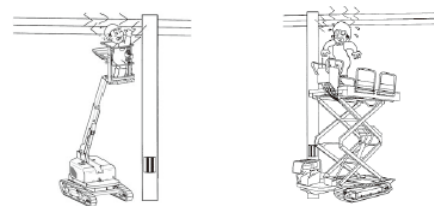


## ⑭過積載禁止

- ・最大作業能力（作業台に乗る作業車の全体重を含む）以内で運転してください。また積荷をした状態では必ず作業台を完全に下げて走行してください。

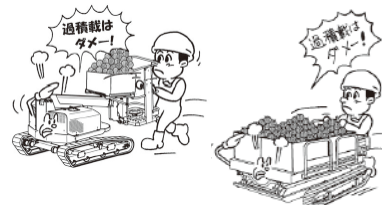

## ⑮転落防止装置を確実に使用してください。

- ・作業中は作業台の開閉ゲートをロックしてください。（ブーム式）
- ・安全帯を安全支柱に確実にセットしてください。（リフト式）

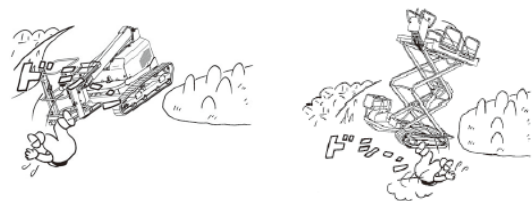

※本チラシ内容は取扱説明書から重要項目を抜粋していますが、その他も大事な項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

本社 ☎ 0428-32-1005(代)

営業本部 ☎ 0428-32-6181(代)

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)

東北支社 ☎ 022-288-0511(代)

東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)

中部支社 ☎ 052-502-4111(代)

西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)

九州支社 ☎ 092-573-5361(代)